Montageanleitung für Halteleine

Für Fahrzeuge mit Spiegelgehäusen die einen sehr geringen Einklappwiderstand haben.

(Spiegelgehäuse klappen während der Fahrt ein!)

Einige Fahrzeuge auf dem Markt haben große Aussenspiegel die sich meist auf Knopfdruck vollautomatisch ein- und ausklappen lassen. Dadurch ist der Übergangswiderstand der Einklappmechanik so gering, dass durch die zusätzlich montierten Caravanspiegel der Windwiderstand so groß werden kann, dass die Spiegel einklappen. Die längeneinstellbare Halteleine verhindert dies!

Bild 1

UV-wetterbeständige-Halteleine für rechts und links bestehend aus:

- PP-Schnur mit Schlinge
- Kunstoff-Haken
- Kunstoff-Schließe

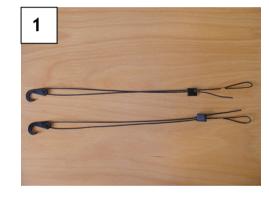


Bild 2

Schlinge der Halteleine um das Rohr legen und anziehen.



Bild 3

Haken an geeigneter Stelle an Seitenholm oder Motor-Haube einhängen



Bild 4

Schnur fest spannen und Schließe zudrücken.



Bild 5

Fertig montierte Halteleine.

