

MONTAGEANLEITUNG


Für Seitenwand OMNISTOR

Anbau Seitenteil

1. Markise ausfahren und Stützfüße ausrichten.
2. Kurbel etwas zurückdrehen und damit das Markisentuch lockern.
3. Beiliegende Spannstange in den Saum des Seitenteils so einschieben, dass die Schraube bei der Tuchaussparung zugänglich bleibt.
4. Spannstange mit aufgezoogenem Tuch zwischen Kassette und Auszugsprofil einklemmen. Nutzen Sie dabei bitte die bei vielen Markisen bereits am Auszugsprofil vorhandene Rohaufnahme aus Kunststoff.
5. Markise mittels Kurbel wieder spannen und Spannstange ggf. nachspannen. Die Spannstange sollte fest zwischen Ausfallprofil und hinterer Kassette gespannt werden
6. Mit den angenähten Spannklemmen das Markisentuch auf der Stange festklemmen.
7. Die Stützfüße ausrichten und auf richtiges Markisengefälle einstellen. Die Fenster sollten horizontal ausgerichtet sein.
8. Seitenteil am Stützfuß mittels der Bindebänder festbinden.
9. Abgewinkelte Andruckstange nah bei der Kassette an Spannstange befestigen und danach hintere Schaumstoffwulst fest zwischen Fahrzeug und Andruckstange pressen. Seitenwand auch hier wieder mittels der Bindebänder an der Stange befestigen.
10. Hintere Abspannelemente der Seitenwand in Richtung Fahrzeug abspannen. Danach das vordere Abspannelement so befestigen, dass die Wand in der Tiefe gestrafft wird. Anschließend die restlichen Abspannelemente gerade nach unten befestigen.

Spannstabset für Seitenwand Omnistor

Stahl 25/22/19 x 1 mm

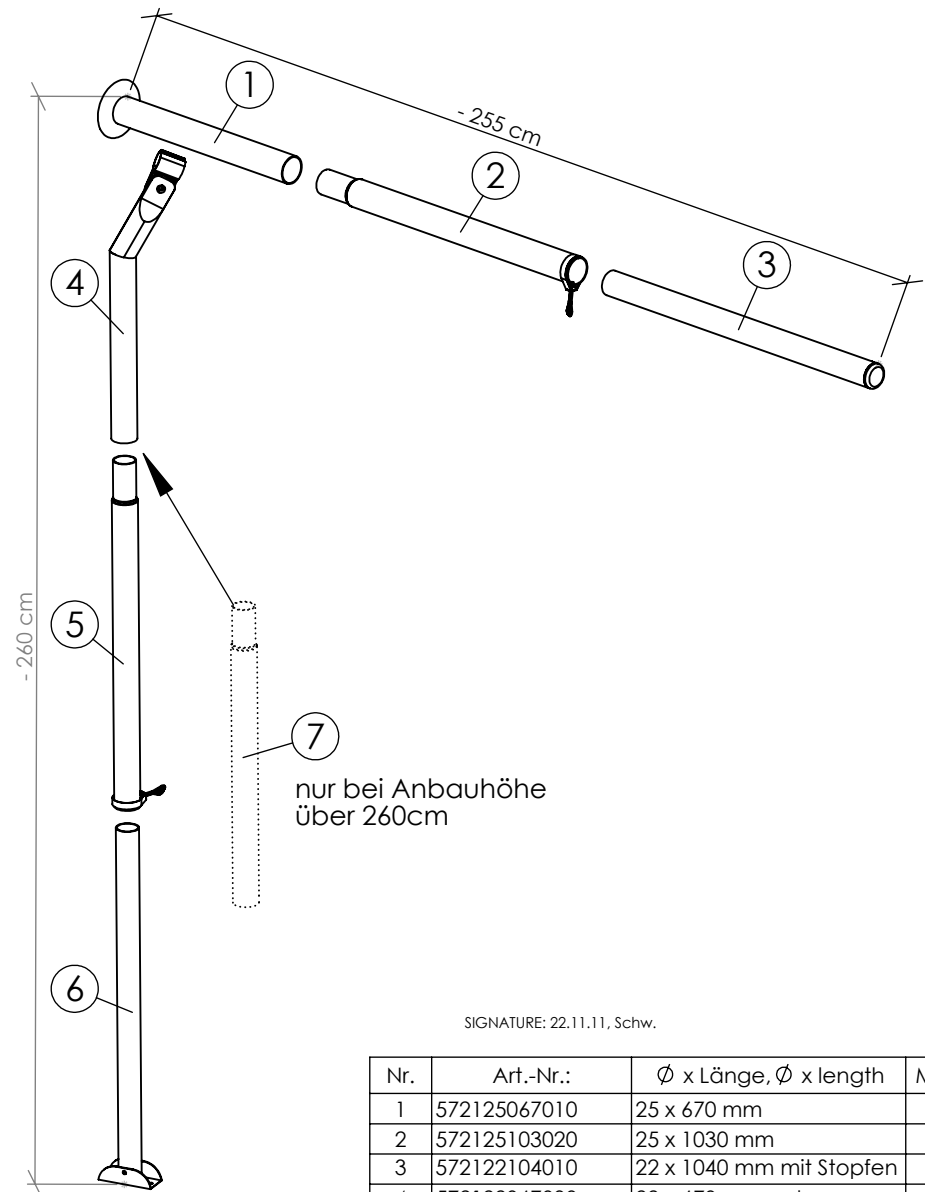

SIGNATURE: 22.11.11, Schw.

Nr.	Art.-Nr.:	Ø x Länge, Ø x length	Menge/qty.
1	572125067010	25 x 670 mm	1
2	572125103020	25 x 1030 mm	1
3	572122104010	22 x 1040 mm mit Stopfen	1
4	572122067030	22 x 670 mm gebog.	1
5	572122104020-2	22 x 1040 mm	1
6	572119100012	25 x 1000 mm m. BF	1
7	572122086020	22 x 860 mm	1